

راهنمای استفاده از کابینت با تری فاراتل مدل‌های
SBC48-26 , SBC48-40

: مدل‌های

■ SBC48-26 (9004800300)

■ SBC48-40 (9004800400)



6510012043 130 930910

پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده‌های بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشد.



هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری

- ⚠ دقت شود کابینت باتری در معرض حرارت و آتش قرار نگیرد.
- ⚠ به علت تأمین برق خروجی دستگاه از باتری‌ها، حتی در صورت عدم اتصال ورودی دستگاه به شبکه‌ی برق، خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.
- ⚠ کابل‌های ارتباطی یوپی‌اس و کابینت باتری به هیچ عنوان بلند یا کوتاه نشوند. (در صورت ضرورت با خدمات پس از فروش فاراتل هماهنگ شود).
- ⚠ در هنگام حمل و نقل مطلقاً به کابینت باتری ضربه وارد نشود. ممکن است اتصالات داخلی باتری‌ها آسیب ببینند.
- ⚠ با توجه به بالا بودن وزن کابینت باتری از مناسب بودن مکان نصب اطمینان حاصل گردد.

صفحه	فهرست مطالب
۱	- معرفی اولیه دستگاه
۱	- هشدارهای ایمنی
۲	- نصب دستگاه
۲	- ۳- محتويات داخل بسته‌بندی
۲	- ۳-۲- انتخاب محل نصب دستگاه
۳	- ۴- نصب و راهاندازی کابینت باطرباتری
۳	- ۴-۱- نصب در رک
۴	- ۴-۲- نصب دستگاه بدون استفاده از رک
۴	- ۴-۳- راهاندازی کابینت باطرباتری
۶	- ۴-۴- اضافه نمودن کابینت باطرباتری‌ها
۸	- ۵- جدول مشخصات فیزیکی
۸	- ۶- نکات ایمنی، انبارش و بهره‌برداری
۹	- ۷- گارانتی و خدمات پس از فروش

۱- معرفی اولیه دستگاه

کابینت باتری های مدل SBC48-26 و SBC48-40 فاراتل جهت پشتیبانی تجهیزات متصل به یوپیاس در زمان قطع برق طراحی و ساخته شده‌اند. این کابینت باتری‌ها را می‌توان به همراه یوپیاس‌های سری SFR، SSP و DSS ساخت شرکت فاراتل که در جدول ۱ آمده است استفاده نمود.

مدل	DSS	SSP	SDC	SFR
SBC48-26	DSS1500X-RT	SSP1500X-RT SSP2000X-RT SSP3000X-RT	SDC1500X-RT	SFR5000-DT
SBC48-40	DSS2000X-RT			

جدول ۱: یوپیاس‌های سازگار با کابینت باتری‌های سری SBC48-26، SBC48-40

۲- هشدارهای ایمنی

!
از عدم اتصال سر کابل‌های کابینت باتری به بدنه کابینت اطمینان حاصل گردد.

!
دقت شود کابینت باتری در معرض حرارت و آتش قرار نگیرد.

!
به علت تأمین برق خروجی دستگاه از باتری‌ها، حتی در صورت عدم اتصال ورودی دستگاه به شبکه‌ی برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.

!
کابل‌های ارتقابی یوپیاس و کابینت باتری به هیچ عنوان بلند یا کوتاه نشوند. (در صورت ضرورت با خدمات پس از فروش فاراتل هماهنگ شود).

!
به دلیل احتمال خطر شوک الکتریکی، از تماس دست با ترمینال کابینت باتری جداً پرهیز شود. همچنین از باز نمودن باتری‌ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست وجود دارد.

!
در هنگام حمل و نقل مطلقاً به کابینت باتری ضربه وارد نشود. ممکن است اتصالات داخلی باتری‌ها آسیب ببینند.

!
با توجه به بالا بودن وزن کابینت باتری از مناسب بودن مکان نصب اطمینان حاصل گردد.

۳- نصب دستگاه

- ⚠ نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام شود.
- ⚠ به علت وزن بالای دستگاه حتماً نصب، توسط ۲ نفر انجام گردد.


۳-۱- محتويات داخل بسته‌بندی

- دستگاه کابینت باطرب
- دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
- لیست نمایندگان خدمات پس از فروش
- کارت گارانتی
- دو عدد دستگیره L مشکی
- دو عدد دستگیره سربی مشکی
- دوازده عدد پیچ 4x8 چهارسو سرخزینه مشکی
- چهار عدد پایه پلاستیکی نری با پین نگهدارنده
- چهار عدد پایه پلاستیکی مادگی با پین نگهدارنده
- سیم اتصال ارت

۳-۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

- این دستگاه جهت استفاده در داخل ساختمان طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.
- دستگاه باید حداقل 10cm از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.
- دمای محل نصب باطرب باید حدود 25°C باشد. در دمای بالاتر عمر باطرب به شدت کاهش می‌یابد.
- کابل‌های ارتباطی یوپی‌اس و کابینت باطرب نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.

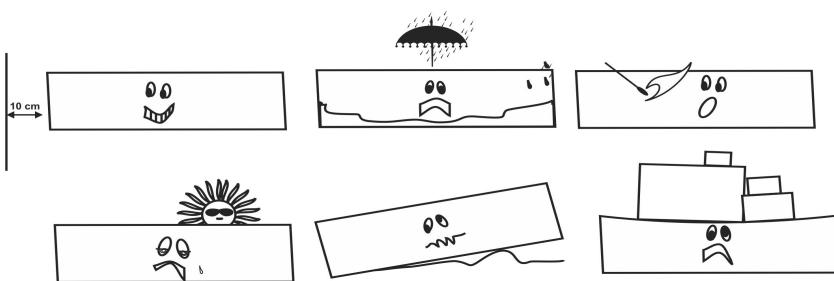

۴- نصب و راه اندازی کابینت با تری

۴-۱- نصب در رک


- ۱- مطابق شکل ۱- الف ابتدا دستگیرهای به قطعات فلزی L شکل پیچ شود.
- ۲- هر یک از قطعات L شکل با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شکل ۱- ب).

توجه شود که خم داخل قطعات L شکل به سمت بیرون باشد.

! بهتر است کابینت با تری‌ها در قسمت پایین رک نصب شوند.

! قبل از نصب کابینت در داخل رک از استحکام سینی یا لاهای نگهدارنده اطمینان حاصل گردد.

۳- کابینت با تری در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط پیچ‌های رک بسته شود (مطابق شکل ۱- ج).

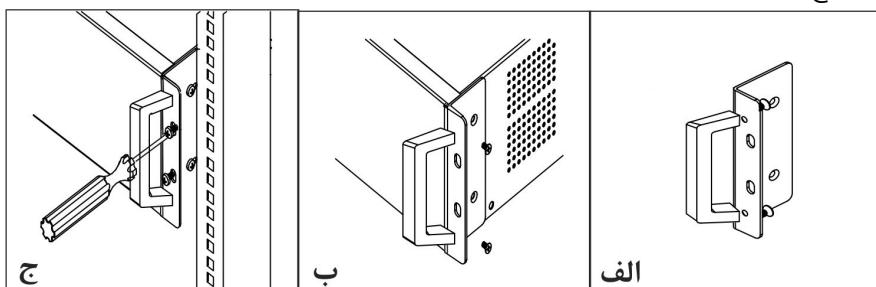

شکل ۱: اتصال دستگیرهای مدل رک

! به علت وزن بالای دستگاه حتماً نصب، توسط ۲ نفر انجام گردد.

۴-۲- نصب دستگاه بدون استفاده از رک

۱- چهار عدد پین پلاستیکی نصب شده روی قسمت بالایی کابینت باتری را از جای خود خارج نمایید.

۲- چهار عدد پایه پلاستیکی مادگی را بوسیله پین‌های مخصوص روی جعبه دستگاه مونتاژ نمایید.

۳- چهار عدد پایه پلاستیکی نری را بوسیله پین‌های مخصوص زیر جعبه دستگاه مونتاژ نمایید.
در صورت اتصال کابینت باتری به یوبی‌اس مدل SFR5000-DT  پایه‌های پلاستیکی باید در کار کابینت باتری نصب شوند و کابینت به صورت ایستاده قرار گیرد. (مطابق شکل ۵)


۴-۳- راهاندازی کابینت باتری

 نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام شود.
راهاندازی دستگاه مطابق مراحل زیر می‌باشد:


- ۱- ارت یوبی‌اس و کابینت باتری را به هم متصل نمایید.
- ۲- در حالیکه یوبی‌اس خاموش است کابل خروجی 48VDC 4 کابینت باتری (OUTPUT) را به کانکتور پشت یوبی‌اس متصل نمایید.
- ۳- یوبی‌اس را مطابق دفترچه راهنمای مربوطه روشن نمایید.

 پس از نصب دستگاه، کارت گارانتی باید به طور کامل توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش تکمیل شود.


در شکل‌های ۲ تا ۵ نحوه استقرار مدل‌های مختلف یوبی‌اس‌های فاراتل با کابینت باتری را نشان می‌دهد.

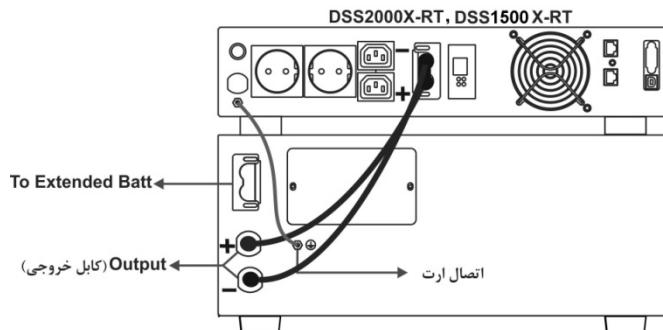


شکل ۲: اتصال کابینت باتری‌های SBC48-26 به یوپی‌اس‌های SBC48-40

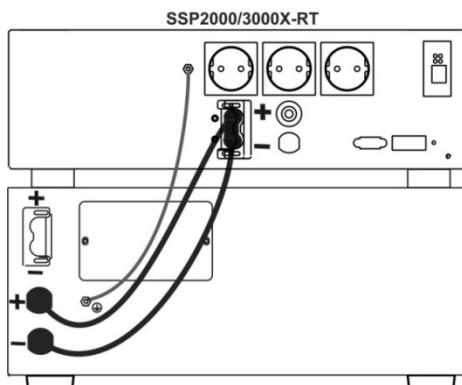

شکل ۳: اتصال کابینت باتری‌های SBC48-26 یا SBC48-40 به یوپی‌اس

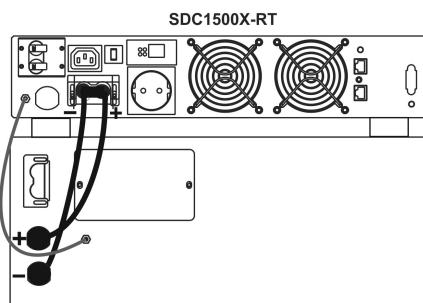


شکل ۴: اتصال کابینت باتری‌های SBC48-26 یا SBC48-40 به یوپی‌اس

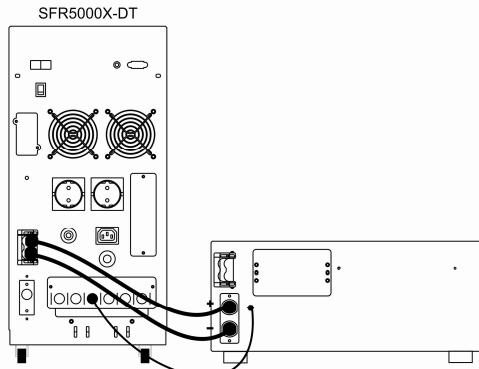


شکل ۵: اتصال کابینت باتری‌های SBC48-40 یا SBC48-26 به یوپی اس SFR5000X-DT

۴-۴- اضافه نمودن کابینت باتری‌ها


جهت افزایش زمان پشتیبانی، می‌توان دو عدد کابینت باتری را با هم موازی نمود. برای این کار ابتدا پایه‌های پلاستیکی مادگی را روی یکی از کابینت باتری‌ها نصب نمایید سپس خروجی کابینت اول را به کانکتور To EXTENDED BAT کابینت دوم متصل نموده و کانکتور خروجی کابینت دوم را به UPS وصل نمایید (مطابق شکل‌های ۶ تا ۸).

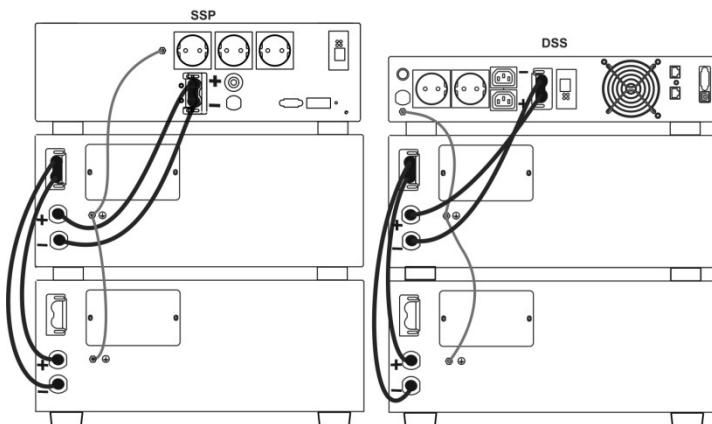

شکل ۶: موازی نمودن دو عدد کابینت باتری‌های SBC48-40 یا SBC48-26

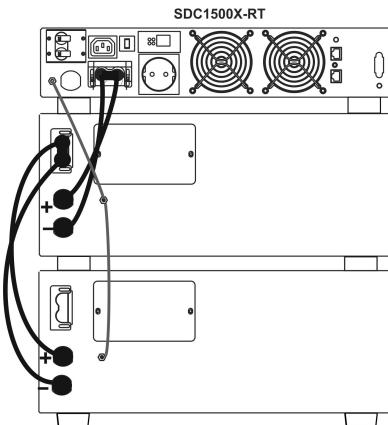

شکل ۷: موازی نمودن دو عدد کابینت باتری‌های SBC48-40 یا SBC48-26

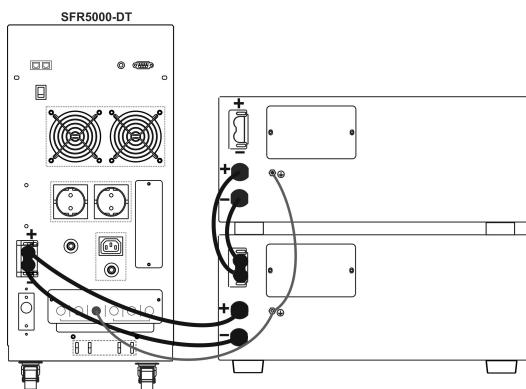

شکل ۸: موازی نمودن دو عدد کابینت باتری‌های SBC48-40 یا SBC48-26

۵- جدول مشخصات فیزیکی

وزن (kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته‌بندی	خالص		
56	46	490*533*181 با پایه و دستگیره: 444*500*177 بدون پایه و دستگیره:	SBC48-26
76	66	580*680*410 با بسته‌بندی:	SBC48-40

جدول ۲: مشخصات فیزیکی

۶- نکات ایمنی، انبارش و بهره‌برداری

- باتری‌ها از نوع سیلد اسید بوده و نیاز به اضافه کردن آب و اسید ندارند.
- به منظور افزایش عمر باتری‌ها بهتر است کابینت باتری در محیط گرم و مرطوب قرار نگیرد.
- سرویس دوره‌ای باتری‌ها باید به صورت مرتب انجام شود.
- درصورتی که کابینت باتری دارای شارژر داخلی می‌باشد، تطابق ولتاژ جریان و قابلیت موازی شدن با شارژر یوپی اس حتماً چک شود.
- کابینت باتری باید بر روی پایه‌های خود قرار گیرد و از خواباندن و یا وارونه قراردادن آن جداً خودداری گردد.
- دقت شود پلاریته ترمینال کابینت باتری درست باشد.
- بطور دوره‌ای جهت تمیز نمودن دستگاه از دستمال نم دار استفاده شود. همچنین دقت نمایید که هواکش‌های روی دستگاه تمیز باشند.
- از وارد نمودن هرگونه شیء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.
- در صورت نگهداری باتری‌ها در انبار، حتماً باتری‌ها در حالت شارژ کامل و در محیط خنک نگهداری شوند.
- چنانچه دمای محیط از -15°C تا $+30^{\circ}\text{C}$ باشد هر ۶ ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شود و درصورتیکه دمای محیط از $+30^{\circ}\text{C}$ تا $+40^{\circ}\text{C}$ باشد زمان فوق به سه ماه کاهش می‌یابد.
- عمر باتری‌ها متناسب با تعداد شارژ و دشارژ کاهش می‌یابد.

۷- گارانتی و خدمات پس از فروش

- تنها دستگاههایی که توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش نصب شده و کارت گارانتی آنها ممهور به مهر نمایندگی شود، مشمول ضمانت خواهند بود.
- هنگام خرید دستگاه، لازم است مندرجات کارت گارانتی توسط نماینده خدمات پس از فروش(عامل نصب) تکمیل و پس از مهر و امضا تحویل خریدار گردیده و قسمت مربوطه توسط نماینده به شرکت فاراتل ارسال گردد.
- کارت گارانتی ناقص و بدون مهر و امضا عامل نصب قادر اعتبار میباشد، لذا هنگام خرید لازم است کارت گارانتی توسط فروشنده و نمایندگی خدمات تکمیل گردد.
- ارائه خدمات گارانتی منحصراً توسط نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نمایندگان خدمات) و در قبال ارائه‌ی کارت گارانتی انجام میشود. لذا خواهشمند است در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایید.
- نصب این دستگاه رایگان بوده و باید توسط نمایندگی‌های خدمات پس از فروش انجام شود.
- کابل‌کشی داخل ساختمان و تامین ارت پریزها به عهده‌ی خریدار میباشد.
- پرداخت هزینه‌ی ایاب و ذهاب (برون شهری و درون شهری) نماینده بابت نصب و سرویس به عهده خریدار میباشد.
- باتری‌های این دستگاه از تاریخ نصب به مدت ۱۲ ماه مشمول گارانتی میباشد.
- چنانچه باتری‌ها حداقل تا ۶ ماه پس از خرید نصب نشوند، خرابی باتری‌ها مشمول گارانتی نمی‌گردد.

موارد زیر اعتبار کارت گارانتی را نقض می‌نماید:

- نصب دستگاه توسط افراد غیرمجاز
- فقدان کابل‌کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل‌کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نامناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم توان مصرفی با توان نامی دستگاه
- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیا دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه

۴- مخدوش شدن برچسب ضمانت دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص

غیرمجاز

۵- چنانچه SH.CODE باتری‌های نصب شده با برچسب پشت کارت گارانتی مطابقت نداشته باشد، باتری‌های نصب شده فاقد گارانتی خواهد بود.